

Installatie instructie voor Tradlap panelen

Algemene informatie


De Tradlap panelen zijn gemaakt van PVC-U en ze zijn speciaal ontworpen om de buitenkant van muren te bekleden. De panelen zijn eenvoudig aan te brengen en geven door hun ontwerp een speciaal optisch effect.

Bij de installatie van Tradlap moet rekening gehouden worden met het onder invloed van temperatuur uitzetten en krimpen van PVC-U. Per 10 graden Celsius zal 1 meter paneel niet meer dan 1 mm uitzetten. Zo vereist bijvoorbeeld de installatie van een 5 meter lang Tradlap paneel een vrije expansieruimte van 15mm om vervorming bij een stijging van de temperatuur met 50 graden Celsius te kunnen opvangen. Om vervorming ten gevolge van deze uitzetting te voorkomen, dient deze installatie-instructie strikt gevolgd te worden.


Het bekleden van een buitenmuur met Tradlap geeft een effectieve bescherming tegen weersinvloeden zoals regen, hagel, sneeuw en wind. De manier waarop de panelen in elkaar schuiven, zorgt tevens voor een goede ventilatie tussen muur en bekleding.

De ondergrond waarop de Tradlap wordt bevestigd, bepaalt de vlakheid. Zorg dus voor een vlakke ondergrond. De Tradlap dient horizontaal geïnstalleerd te worden.


Regelwerk

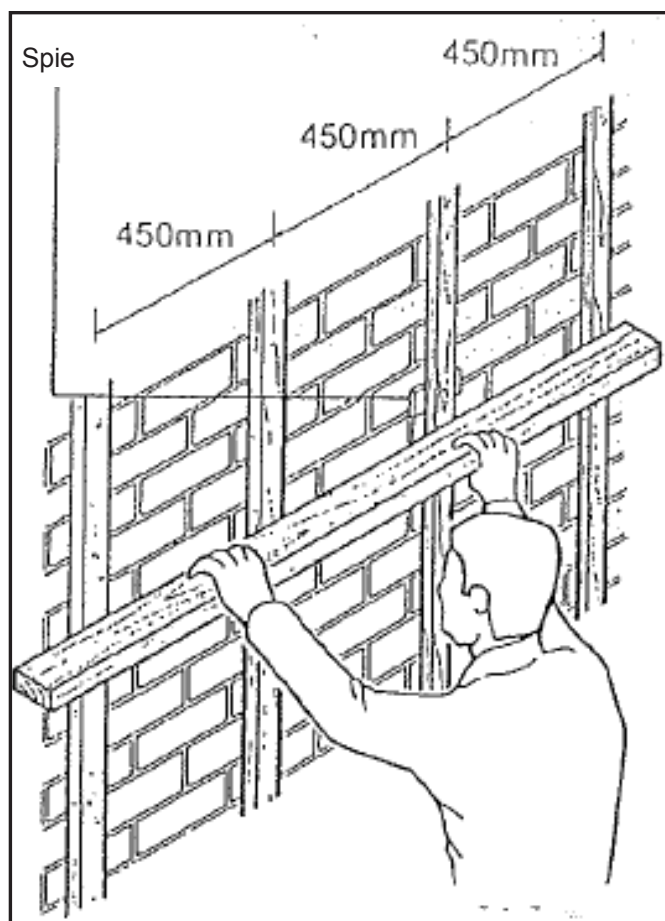



20x40mm houten regelwerk

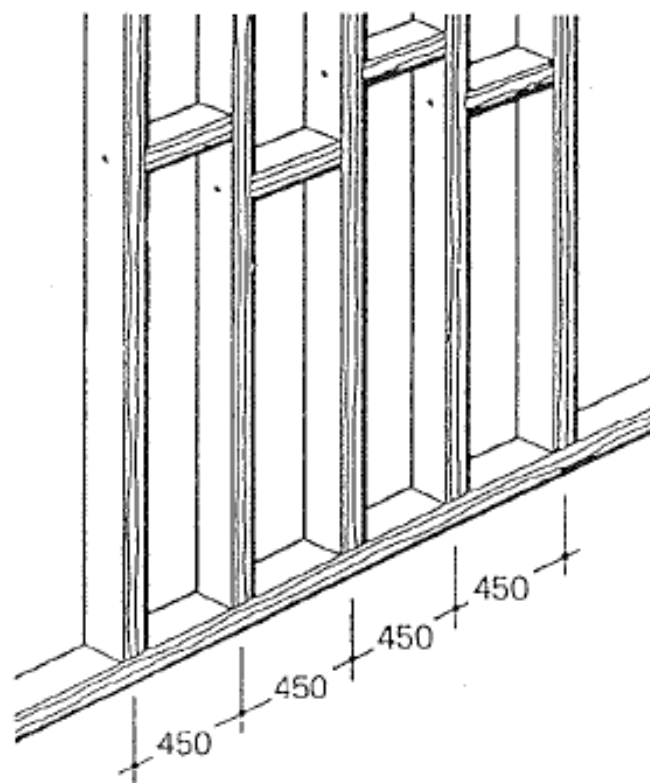



Een houten regelwerk

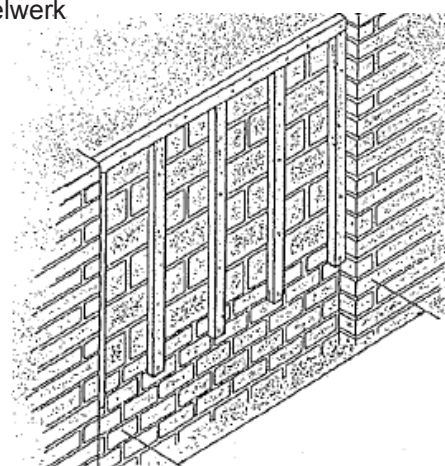


Het aanbrengen van Tradlap panelen

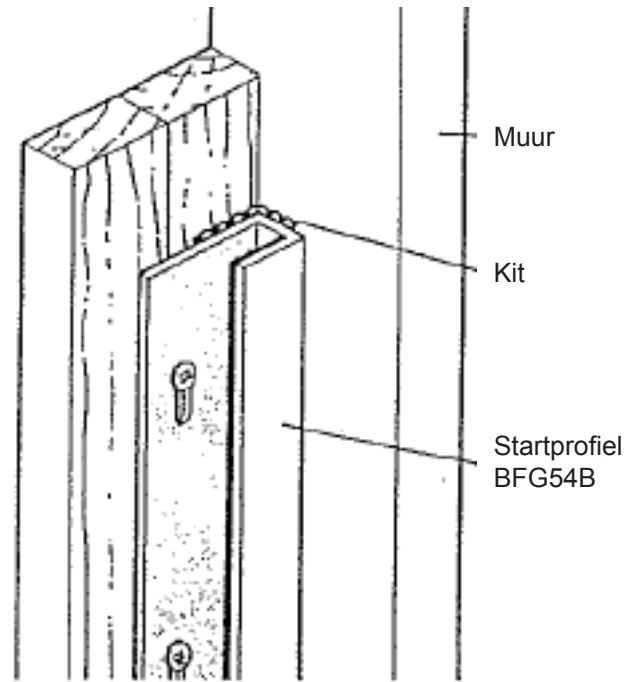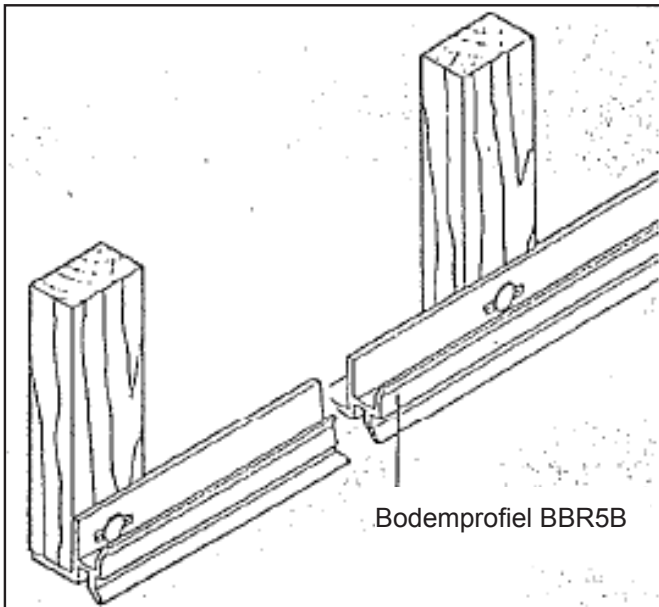


Gebruik kit ter bescherming tegen vocht.

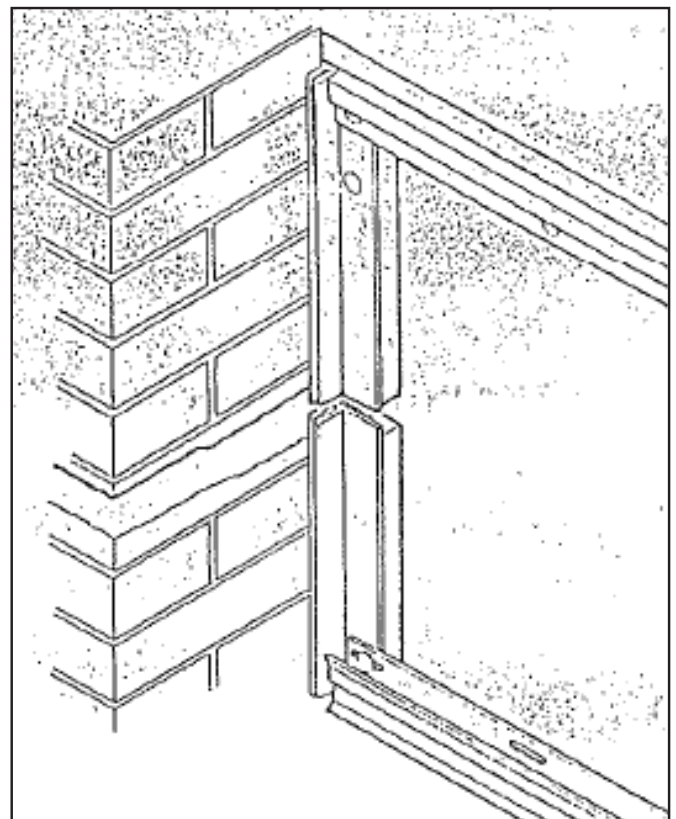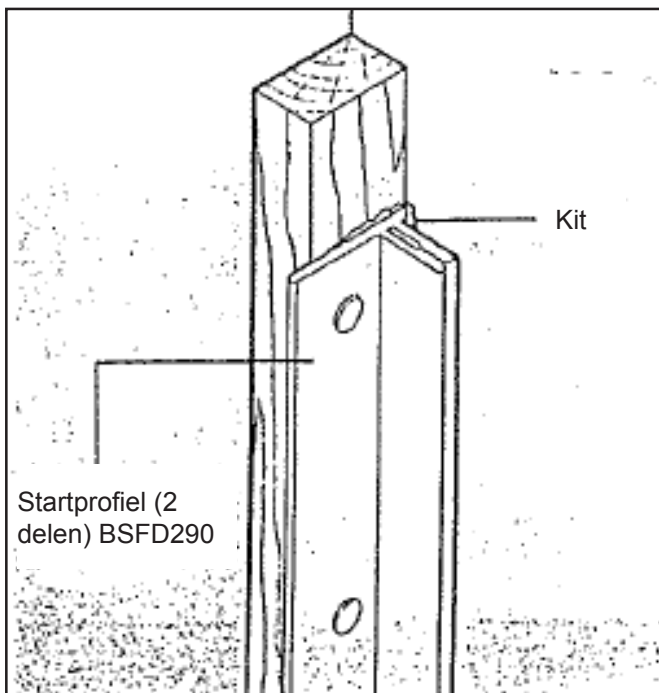


De omlijstingsprofielen zijn aangebracht.

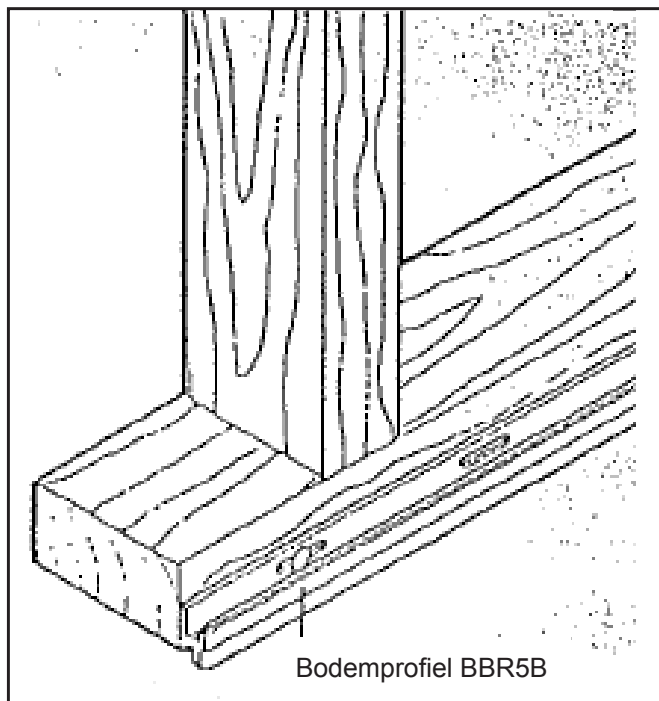

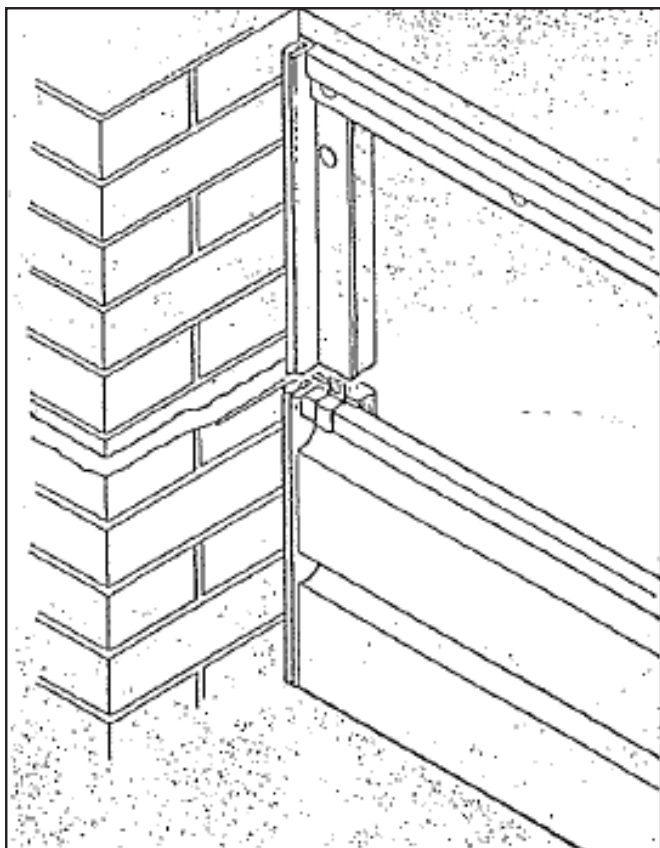


Het tweede paneel is geïnstalleerd.


Het vastzetten van panelen

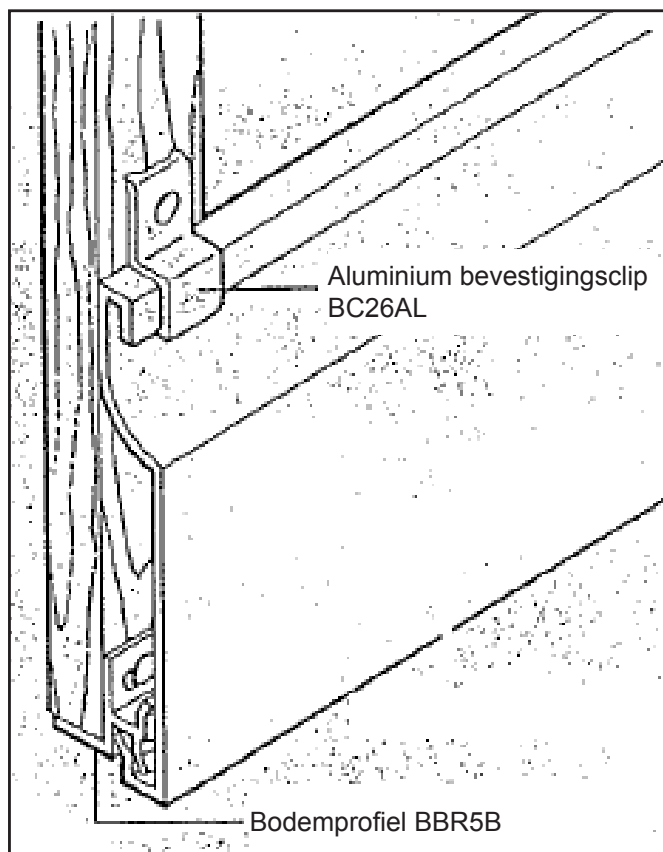

Start altijd aan de onderkant met het installeren van Tradlap panelen.

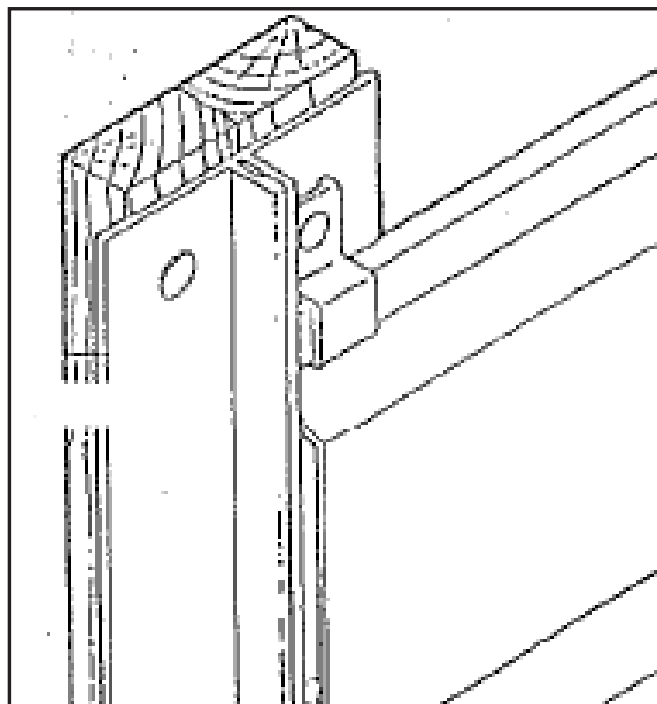



Verbindingprofiel (2 delen) BSJD52.

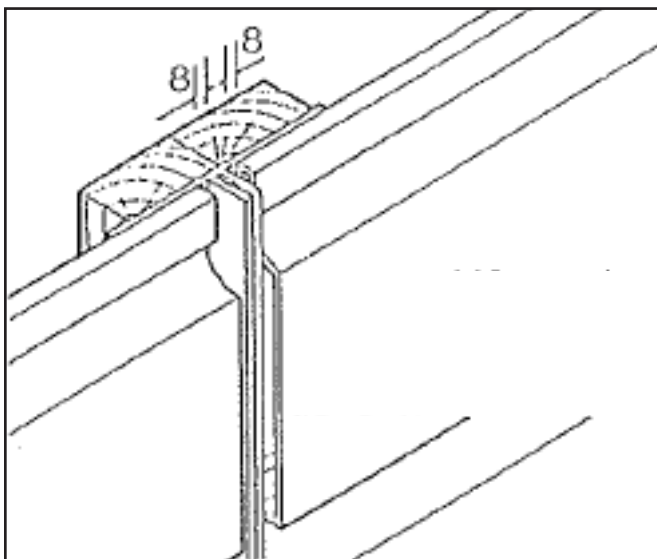

10mm expansie-opening bij 0 - 10 Celsius;
8mm expansie-opening bij 20 - 25 Celsius.


Belangrijk. Veranker het midden van ieder Tradlap paneel met een spijker om het uitzetten onder controle te houden.

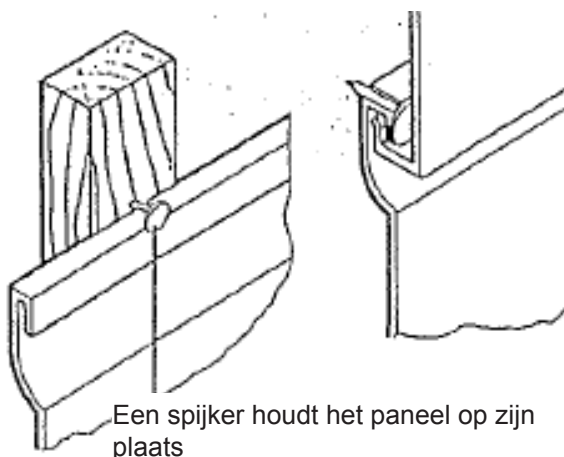

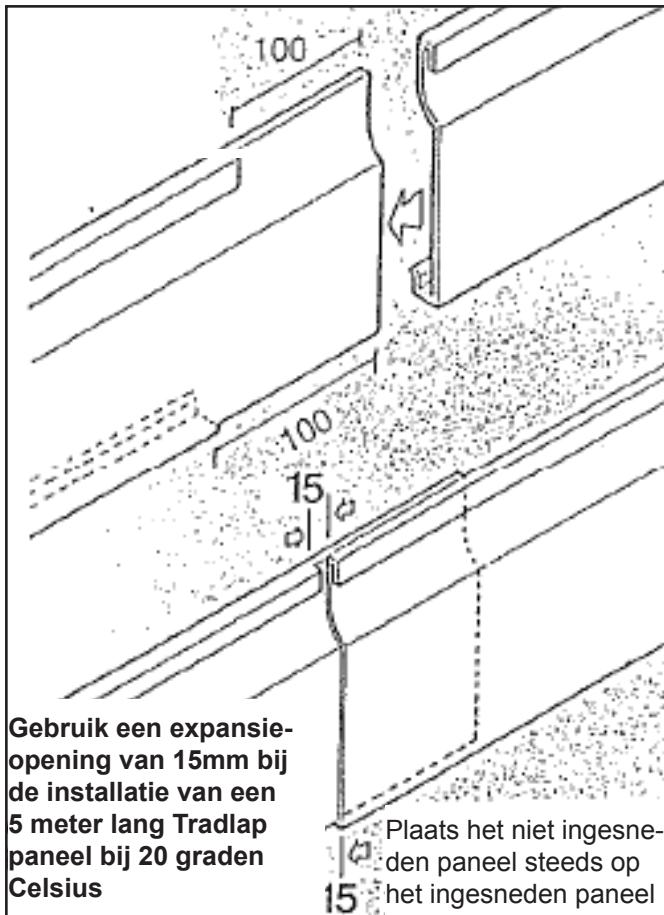




Het verbinden van twee panelen.

Het horizontaal verbinden

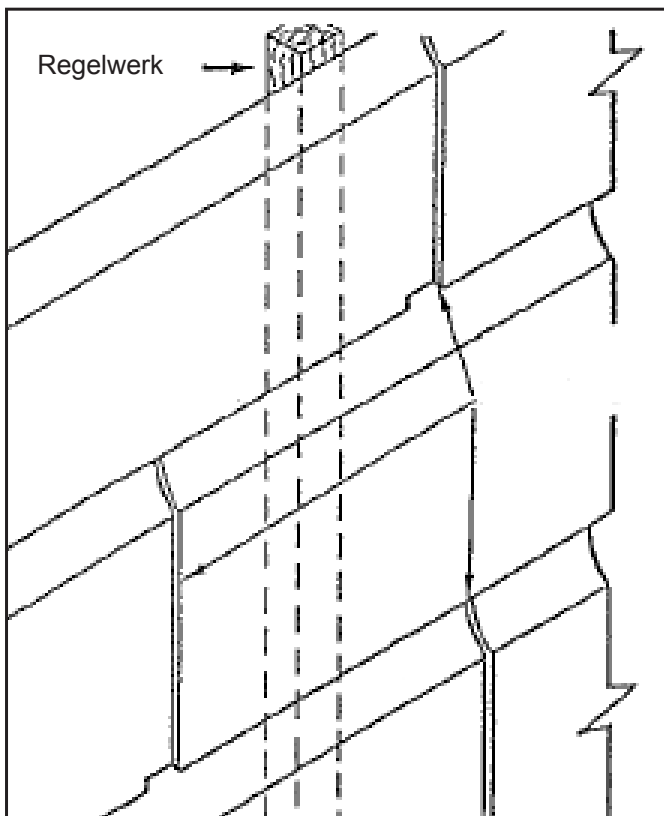


Maak horizontale verbindingen die verschoven liggen ten opzichte van elkaar voor een mooi optisch effect.


Het bevestigen van het bovenste paneel.

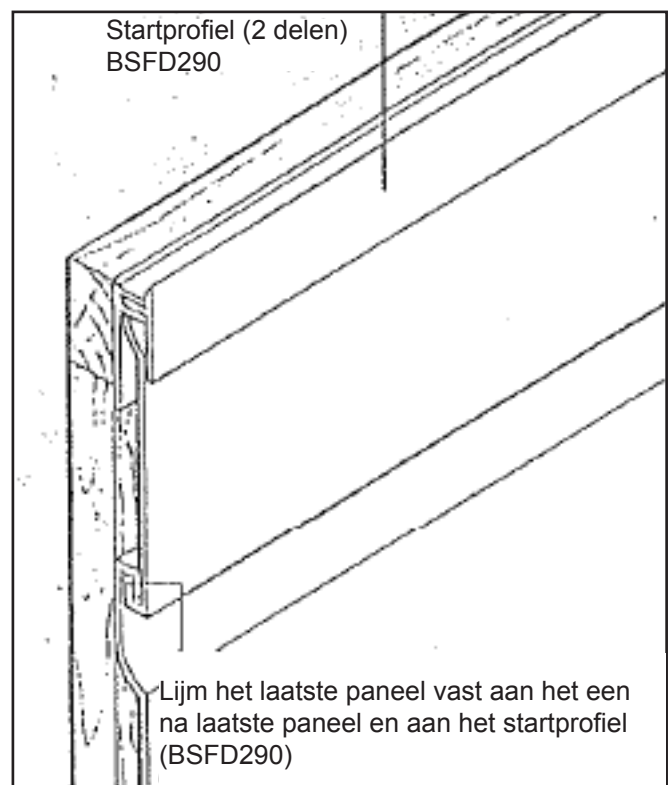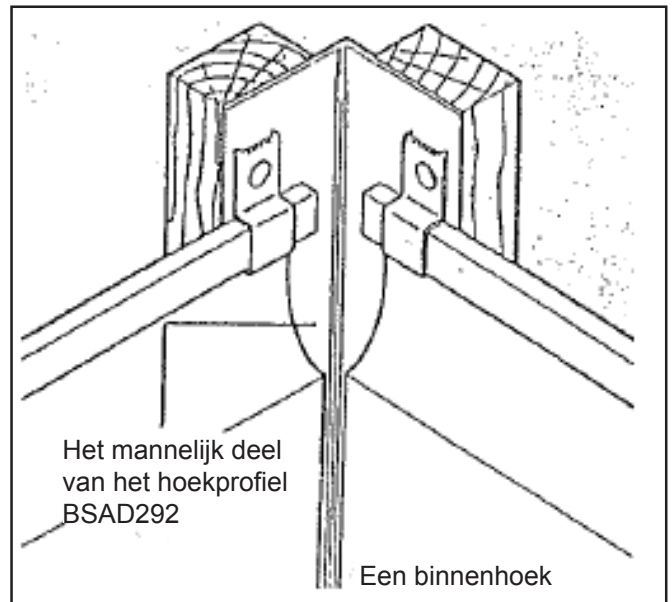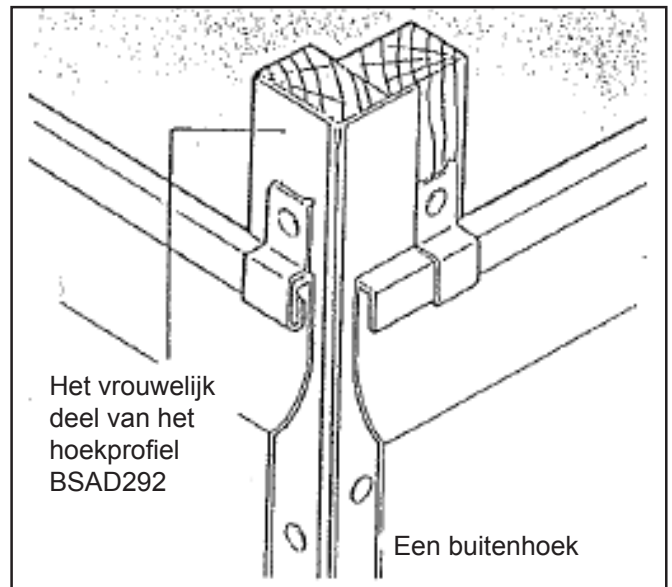

Het maken van hoeken

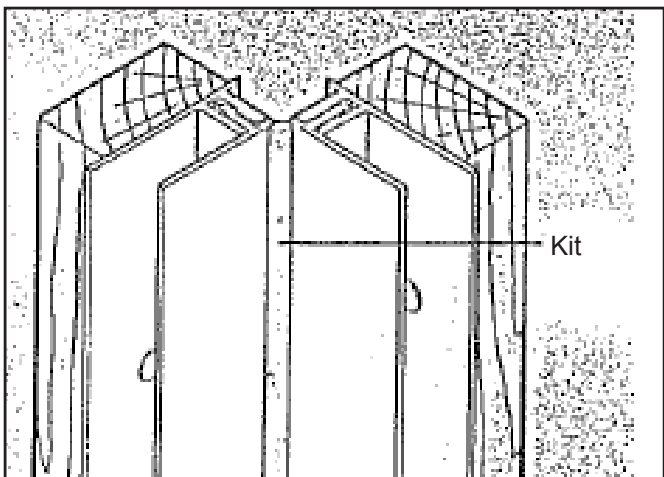


Maak voor de binnenhoek gebruik van startprofiel BSFD290.


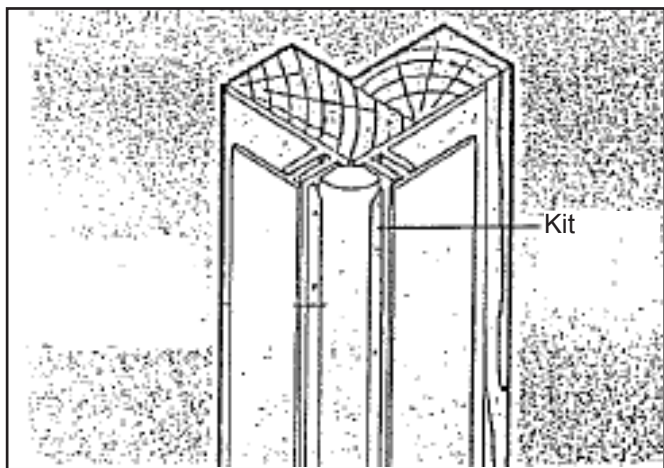



Maak voor de buitenhoek gebruik van het startprofiel BSFD290.

Installatie rondom ramen

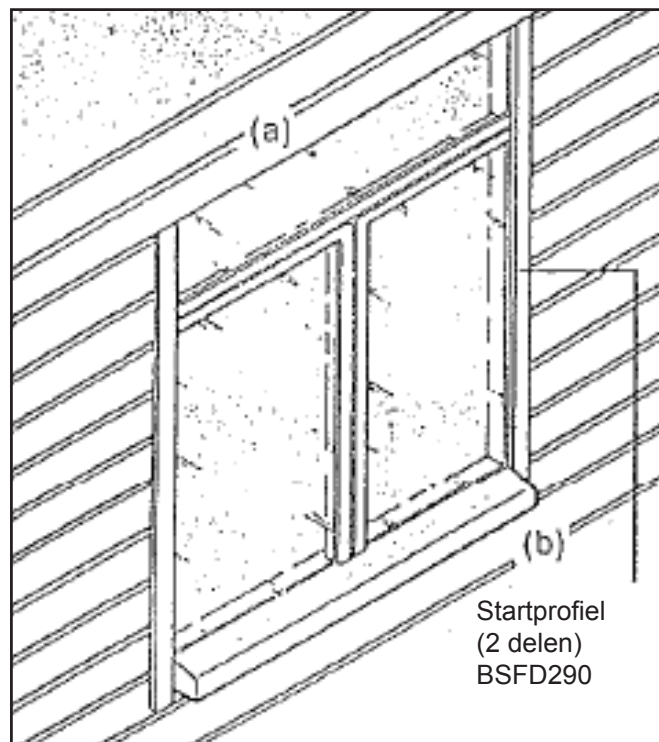


Probeer het horizontaal inzagen van paneel a en of b te voorkomen.

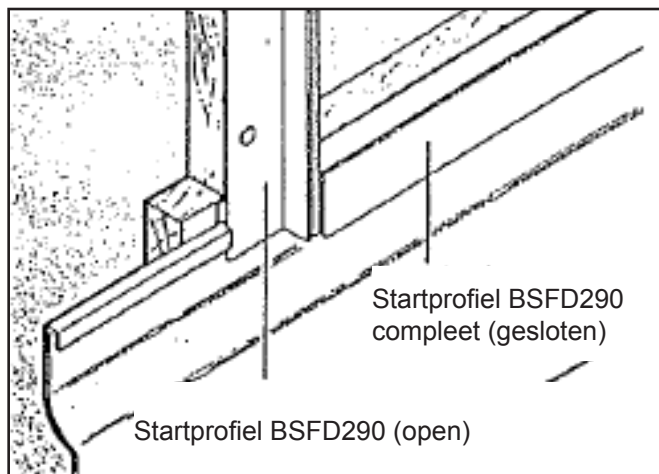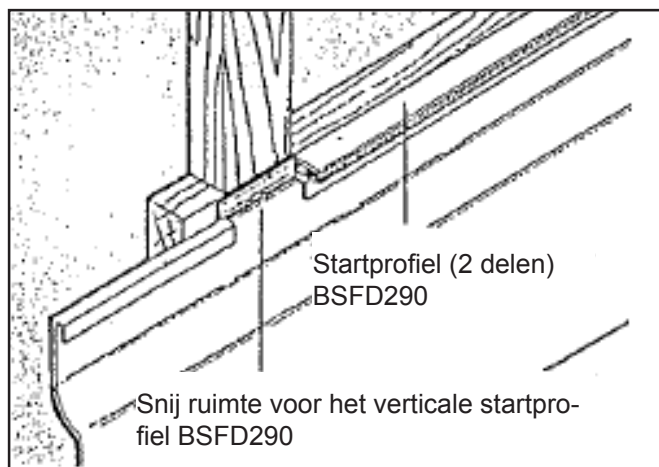


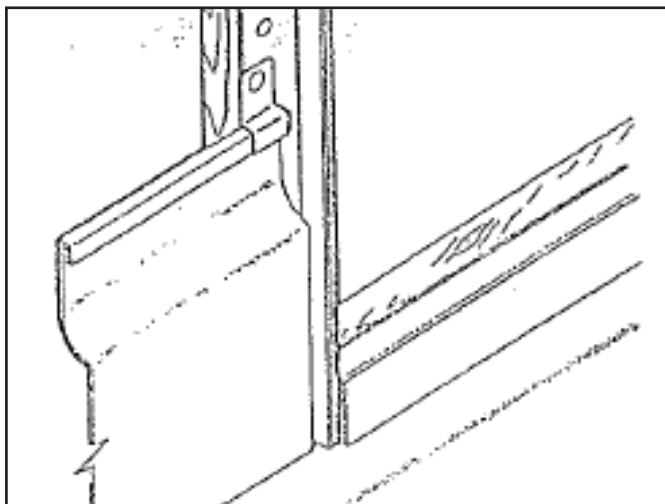


Onderkant raam.

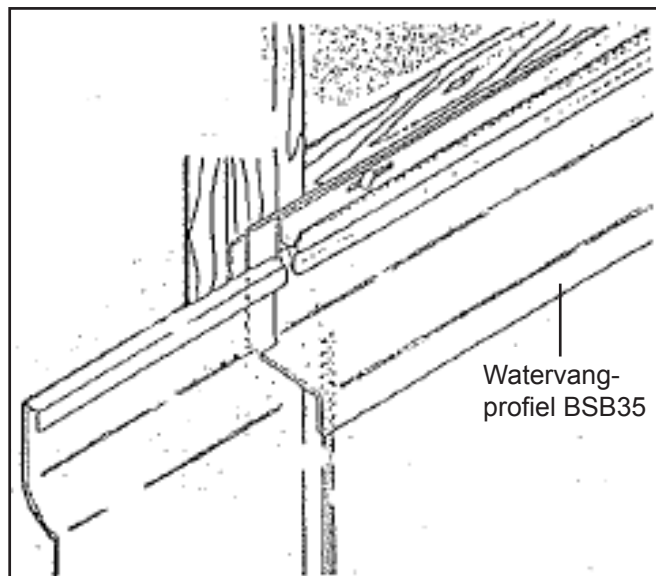



Waternvang-
profiel BSB35

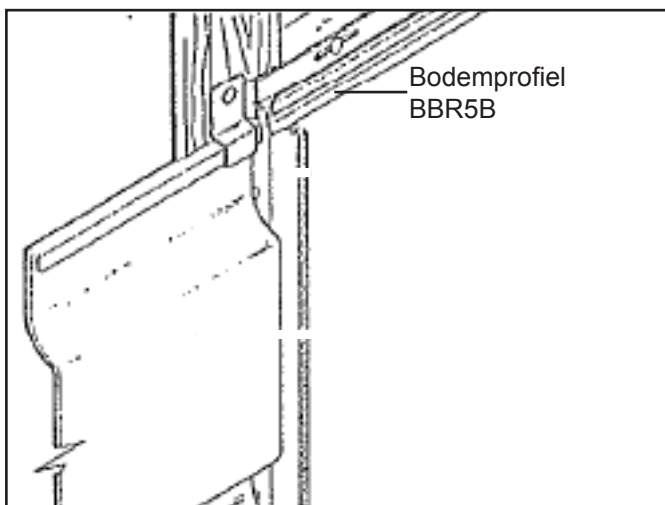



Bodemprofiel
BBR5B

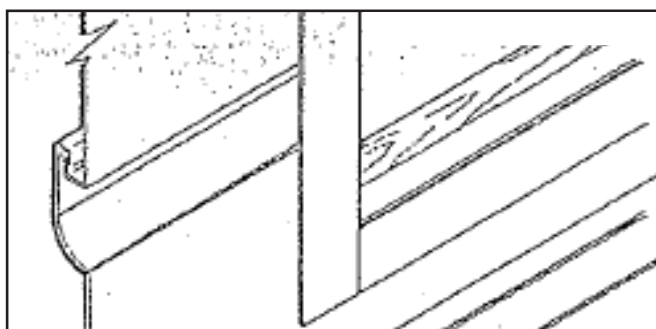

Bovenkant raam.

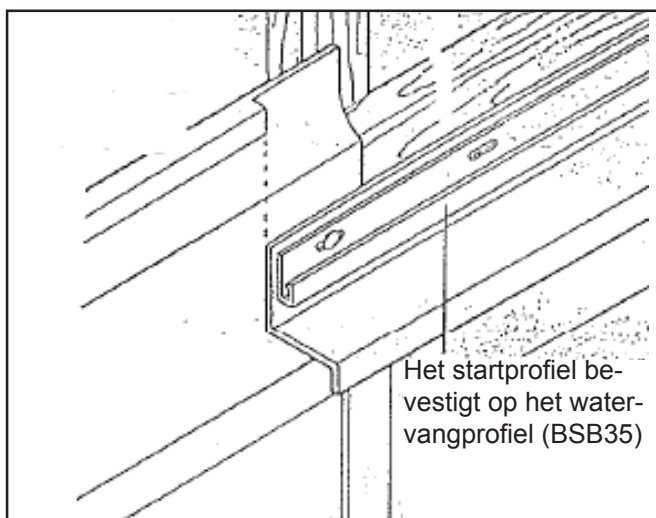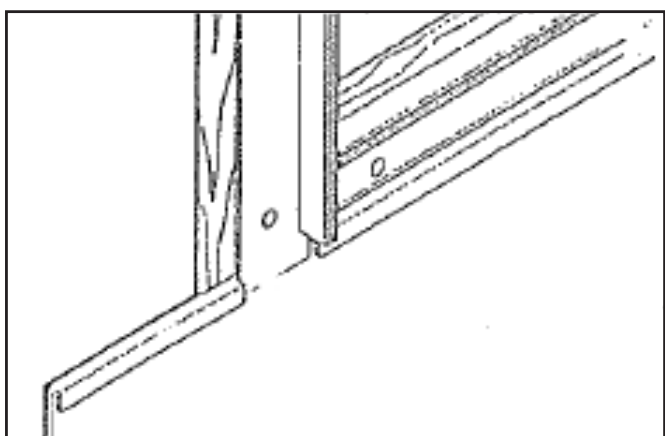

Het startprofiel be-
vestigt op het water-
vangprofiel (BSB35)

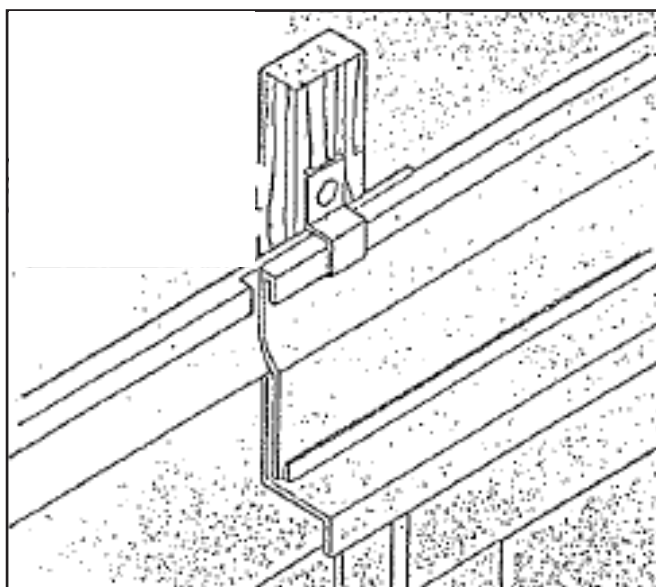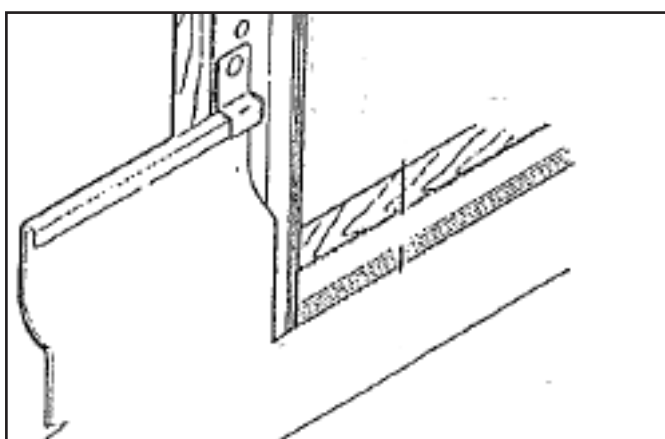

Installatievoorbeelden

